


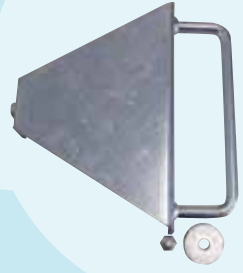

調整リング用 後付けステップ



調整リングφ600/750/900

図番MP007



角型調整リング (丸)

図番MP008



角型調整リング (角)

図番MP009



どんな時に必要？

高さを調整したいHHがいっぱいあるから調整リングを即納してほしい。でも…
ステップが必要なHHが出てくるかも…
従来のステップ付調整リングでは即納できないかも…
現地で調整リングにステップ用アンカーを打つのは大変だ…

調整リングに
挟むだけ!!




こんな悩みを一気に解決!!
必要なときにすぐに取付可能!!
調整リングと一緒にご用命ください。



後付けステップの施工手順

①六角ボルトは手締め、
または工具で軽く締め
てください。

※工具で強く締めると
歪む恐れがあります
のでご注意ください。

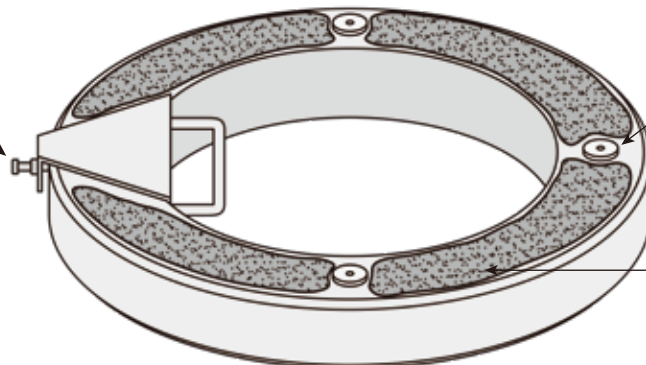

②高さを合わせるため、6mmのスペーサーを3個セットしてください。

③調整リングの天面はスペーサー6mmの高さに合わせてモルタルを敷いてください。

※モルタルがスペーサー6mmより低いと車両の荷重が掛かった場合に調整リングが損傷する恐れがあります。ご注意ください。

※この状態でステップを使用すると外れる恐れがあります。必ず上物を設置・固定し、モルタルが硬化してから使用してください。

